



LV 用リアパネル[LVX-RP1] 取扱・組立説明書

第1版

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このリアパネルは LV-2.0 を LV2.0 HP(ヘッドホンアンプまたはプリアンプ)として使用する際に使用する LVX-CASE2 専用のリアパネルです。LV-2.0BASIC 及び PREMIUM モデルの背面パネルを、この背面パネルと交換して使用することもできます。

<内容物>

- ・リアパネル…… 1 枚
- ・固定ビス(タッピングビス)…… 8 個
- ・ホールプラグ……4 個
- ・取扱・組立説明書(本書)




- ⚠ パネル交換の際にケースの金属加工部により手を切ったりする可能性があります。
- ⚠ 感電防止の為、工作をする際は必ず電源ケーブルを取り外して行ってください。

<交換手順>

LV-2.0BASIC/PREMIUM モデルをお持ちのお客様は、下記の手順にてリアパネルを交換してください。

1. LV-2.0 に接続されているすべての配線を取り外します。
2. トップカバーを取り外します。
3. スピーカーターミナルとパワーアンプ間の配線を取り外します。
ここでは、パワーアンプ側の VH コネクタを抜きます。
4. リアパネルをボトムシャーシから 8 か所で止められているビスをドライバーを抜いて取り外します。
5. スピーカーターミナルを取り外すためには、ケーブルの先端についている VH コネクタのハウジングを取り外す必要があります。

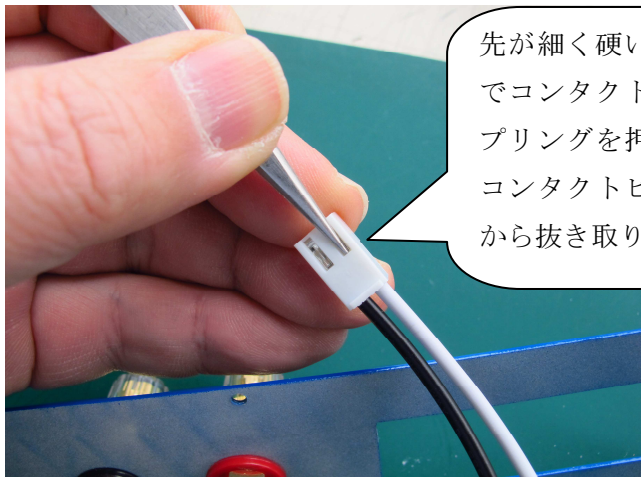

先が細く硬いピンセットなどでコンタクトピンのロックスプリングを押し込んで解除しコンタクトピンをハウジングから抜き取ります。

写真1

6. スピーカーターミナルをナットを緩めて取り外します。
7. AC インレットの取り外しを行います。
写真2の矢印の先端部分を指先で押しつけながら少しずつ AC インレットを背面側へ押し出してください。


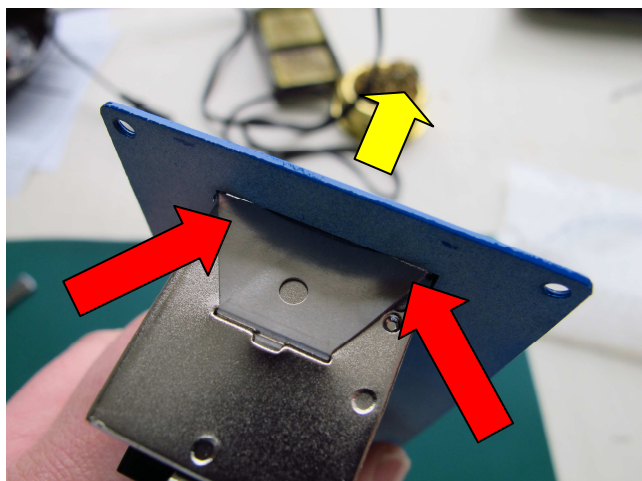


写真2



写真3

8. AC インレットの取り外しができたら、LVX-RP1 リアパネルをボトムシャーシに取り付けます。
LVX-RP1 リアパネルは、付属のタッピングビスで固定します。
9. ホールプラグはスピーカーターミナルを使用しない時に取付穴を塞ぐために使用してください。

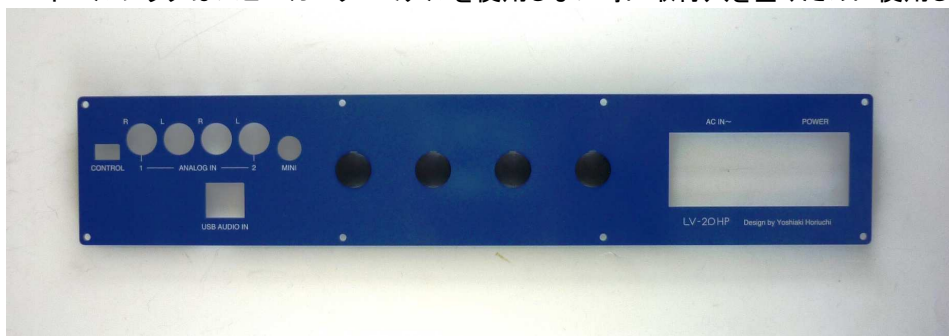

<開発・製造>



Linkman 株式会社

〒910-0015 福井県福井市二の宮 2 丁目 3-7
TEL:0776-25-0427 FAX:0776-25-0220

<販売代理店>

マルツエレクトク株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5 丁目 2-2

セイキ第 1 ビル 7F

TEL:03-6803-0209 FAX:03-6803-0213